GT-S3650

Manual de usuario

SAMSUNG

Cómo usar este manual

Este manual de usuario ha sido diseñado específicamente para guiarlo por las funciones y características de su teléfono móvil. Para un comienzo rápido, consulte “Presentación del teléfono móvil”, “Instalación y preparación del teléfono móvil” y “Uso de las funciones básicas”.

Iconos instructivos

Antes de comenzar, conozca los iconos que verá en este manual:

Advertencia: situaciones que pueden ocasionar lesiones a usted o a otros

Precaución: situaciones que pueden ocasionar daños a su teléfono o a otros equipos

Nota: notas, consejos de uso o información adicional

▶ Consulte: páginas con información relacionada, por ejemplo: ▶ p. 12 (significa “consulte la página 12”)

CON PIDA POR SU PARTE TELEFÓNICA OFICIAL

→ A continuación: orden de opciones o menús que debe seleccionar para realizar un paso; por ejemplo: En el modo de menús, pulse **Mensaje** → **Crear mensaje** (representa **Mensaje** y, a continuación, **Crear mensaje**)

[ ] Corchetes: teclas del teléfono; por ejemplo: [☎] (representa la tecla de encendido/salida de menú)

Información de los derechos de autor

Los derechos de todas las tecnologías y productos que incluye este dispositivo pertenecen a sus respectivos dueños:

- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIC, Inc. en todo el mundo.
  Id. de QD Bluetooth: B015743.
- Java™ es una marca comercial de Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation.

CE0168

CON SU PAQUETE

Contenido

Información sobre uso y seguridad 1
- Advertencias de seguridad 1
- Precauciones de seguridad 4
- Información importante de uso 6

Presentación del teléfono móvil 12
- Desembalaje 12
- Disposición del teléfono 13
- Teclas 14
- Iconos 15

Instalación y preparación del teléfono móvil 16
- Instalación de la tarjeta SIM y de la batería 16
- Carga de la batería 18
- Inserción de una tarjeta de memoria (opcional) 19
- Colocación de una cinta para la mano (opcional) 20

CON SU PAQUETE COMERCIAL PIDA EL ORIGINAL

Uso de las funciones básicas 21
Encendido y apagado del teléfono 21
Uso de la pantalla táctil 22
Acceso a los menús 23
Uso de widgets 23
Acceso a la información de ayuda 24
Personalización del teléfono 24
Uso de las funciones básicas de llamadas 27
Envío y visualización de mensajes 28
Adición y búsqueda de contactos 31
Uso de las funciones básicas de la cámara 32
Reproducción de música 34
Navegación en la Web 36
Uso de los servicios de Google 37

Uso de funciones avanzadas 39
Uso de las funciones avanzadas de llamada 39
Uso de las funciones avanzadas de agenda 42
Uso de funciones avanzadas de mensajería 44
Uso de las funciones avanzadas de la cámara 46
Uso de las funciones avanzadas de música 49

Uso de herramientas y aplicaciones 53
Uso de la función inalámbrica Bluetooth 53
Activación y envío de un mensaje de emergencia 55

CONFIDENCIAL

Activación del rastreador móvil 56
Realización de llamadas falsas 57
Grabación y reproducción de notas de voz 58
Edición de imágenes 59
Impresión de imágenes 61
Carga de fotografías y vídeos para cargar 62
Uso de aplicaciones y juegos Java 64
Sincronización de datos 65
Creación y visualización de relojes mundiales 65
Configuración y uso de alarmas 66
Uso de la calculadora 67
Conversión de monedas o medidas 67
Configuración de un temporizador de cuenta atrás 68
Uso del cronómetro 68
Creación de nuevas tareas 69
Creación de notas de texto 69
Organización del calendario 69

Solución de problemas ..... a

Índice ..... d

CONSULTA LOCAL DE TELEFONICA

Información sobre uso y seguridad

Respete las siguientes precauciones para evitar situaciones peligrosas o ilegales y asegurar el mayor rendimiento del teléfono móvil.

CON SU PAQUETE ORIGINAL PIDA

Advertencias de seguridad

WARNING

Mantenga el teléfono lejos del alcance de los niños y las mascotas

Mantenga el teléfono y todos los accesorios lejos del alcance de los niños y animales. Si se ingieren, las partes pequeñas pueden provocar heridas graves o asfixia.

Proteja su audición

Utilizar los auriculares en un volumen muy alto puede dañar su audición. Use sólo la configuración mínima del volumen necesaria para oír la conversación o la música.

Instale los teléfonos móviles y equipos con precaución

Asegúrese de que los teléfonos móviles o equipos relacionados estén instalados de forma segura en su vehículo. Evite colocar el teléfono y los accesorios cerca del área donde se encuentran los airbags. Si no se instalan de forma correcta los equipos inalámbricos, pueden provocarse heridas graves al abrirse rápidamente los airbags.

Manipule y deseche baterías y cargadores con cuidado

- Use únicamente baterías y cargadores diseñados especialmente para su teléfono y aprobados por Samsung. Las baterías y los cargadores no compatibles pueden provocar daños graves a su teléfono.
- Nunca arroje las baterías al fuego. Cumpla con todas las normativas locales al desechar las baterías usadas y los teléfonos.
- Nunca coloque baterías o teléfonos dentro de dispositivos que se calienten ni sobre ellos, como hornos microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar si reciben demasiado calor.
- Nunca golpee o perfore la batería. No exponga la batería a una gran presión externa. Esto puede provocar un cortocircuito interno y el sobrecalentamiento.

Evite interferencias con marcapasos

Mantenga una distancia mínima de 15 cm entre teléfonos móviles y marcapasos para evitar posibles interferencias, según recomendación de los fabricantes y el grupo de investigación independiente Wireless Technology Research.
Si tiene alguna razón para creer que su teléfono está interfiriendo con un marcapasos o algún otro dispositivo médico, apague el teléfono de forma inmediata y póngase en contacto con el fabricante del marcapasos o del dispositivo médico para recibir asesoramiento.

Apague el teléfono si se encuentra en entornos donde pueden ocurrir explosiones

No use el teléfono en estaciones de carga de gasolina (estaciones de servicio) o cerca de combustibles o productos químicos. Apague el teléfono siempre que haya señales de advertencia o instrucciones que indiquen hacerlo. Su teléfono puede provocar explosiones o incendios cerca de áreas de almacenamiento de combustible o productos químicos, así como en áreas de traspaso o detonadores. No almacene ni transporte líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento que lleva el teléfono, sus piezas o accesorios.

Reduzca el riesgo de daños reiterados en movimiento

Cuando usa el telefono, sujete el telefono de forma relajada, pulse las teclas ligeramente, use funciones especiales para disminuir la cantidad de teclas que debe pulsar (como plantillas y texto predictivo) y tomese descansos oportunamente.

No utilice el teléfono si la pantalla está quebrada o rota

El vidrio roto puede causar lesiones en las manos y el rostro. Lleve el teléfono a un Centro de servicios Samsung para remplazar la pantalla. Los daños ocasionados por la manipulación descuidada pueden anular la garantía del fabricante.

WARNING

Precauciones de seguridad

CAUTION

Conduzca con precaución en todo momento

No utilice el teléfono mientras conduce y obedezca todas las normas que restringen el uso de los teléfonos móviles al conducir. Si está permitido, use los accesorios para manos libres a fin de mejorar su seguridad.

Respete todas las normas y advertencias de seguridad

Cumpla todas las normas que restringen el uso de teléfonos móviles en ciertas áreas.

Use únicamente accesorios aprobados por Samsung

El uso de accesorios no compatibles puede dañar su teléfono o provocar heridas.

Apague el teléfono cuando esté cerca de equipos médicos

Su teléfono puede interferir con los equipos médicos en hospitales o instalaciones para el cuidado de la salud. Respete todas las normas, señales de advertencias e indicaciones del personal médico.

Apague el teléfono o desactive las funciones inalámbricas cuando se encuentre en un avión

Su teléfono puede provocar interferencias con los equipos del avión. Respete todas las normas de la aerolínea y apague su teléfono, o cambie a un modo que desactive las funciones inalámbricas si lo indica el personal de la aerolínea.

Proteja las baterías y los cargadores de posibles daños

- No exponga las baterías a temperaturas muy altas o muy bajas (menos de 0 °C/32 °F o más de 45 °C/113 °F). Las temperaturas extremas pueden disminuir la capacidad de carga y vida útil de sus baterías.
- Evite el contacto de las baterías con objetos metálicos, ya que esto puede provocar una conexión entre los terminales + y - de sus baterías y causarles un daño permanente o temporal.
- Nunca utilice un cargador o una batería dañados.

Manipule su teléfono con cuidado y atención

- No desensamble el teléfono, ya que existe el riesgo de descarga eléctrica.
- No permita que el teléfono se moje, dado que los líquidos pueden causar daños graves y cambiarán el color de la etiqueta que indica los daños ocasionados por el agua dentro del teléfono.
- No use ni almacene su teléfono en áreas con polvo y suciedad a fin de evitar daños en las partes móviles.
- Su teléfono es un dispositivo electrónico complejo: protéjalo de los golpes y de una manipulación brusca para evitar daños graves.
- Si el teléfono incluye una cámara o una luz, no la utilice demasiado cerca de los ojos de los niños o los animales.

- Si se lo expone a campos magnéticos, el teléfono se puede dañar.
- No utilice estuches o accesorios con cierres magnéticos ni permita que el teléfono entre en contacto con campos magnéticos durante largos períodos de tiempo.

Evite las interferencias con otros dispositivos electrónicos

El teléfono emite señales de radiofrecuencia (RF) que pueden interferir con equipos electrónicos que no estén protegidos o que estén mal protegidos, como marcapasos, audífonos, dispositivos médicos y otros dispositivos electrónicos en el hogar o vehículo. Póngase en contacto con los fabricantes de los dispositivos electrónicos para solucionar los problemas de interferencia que le surjan.

Información importante de uso

Use el teléfono en la posición normal

Evite el contacto con la antena interna del teléfono.

Sólo permita que personal calificado repare el teléfono

Si permite que personal no calificado repare el teléfono, es posible que se dañe el teléfono y que la garantía quede sin efecto.

Asegure la máxima vida útil de la batería y el cargador

- No cargue las baterías durante más de una semana, ya que la sobrecarga puede reducir la vida útil de la batería.
- Con el tiempo, las baterías en desuso se descargarán y deberán recargarse antes de usarlas.

- Desconecte los cargadores de las fuentes de energía cuando no se utilizan.
- Use las baterías sólo para la finalidad prevista.

Manipule con cuidado las tarjetas SIM y las tarjetas de memoria

- No quite una tarjeta del teléfono mientras se transfiere información o se accede a ella, ya que esto puede provocar pérdida de datos y daños en la tarjeta o el teléfono.
- Proteja las tarjetas de golpes fuertes, estática y perturbaciones eléctricas de otros dispositivos.
- Si se escriben y se eliminan datos con frecuencia, disminuirá la duración de las tarjetas de memoria.
- No toque los contactos o terminales de color dorado con los dedos u objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

Asegure el acceso a los servicios de emergencia

Es posible que las llamadas de emergencia desde su teléfono no estén disponibles en algunas áreas o circunstancias. Antes de viajar a lugares lejanos o no desarrollados, planifique un método alternativo para ponerse en contacto con el personal del servicio de emergencias.

Información de la certificación de Tasa de absorción específica (SAR)

El teléfono cumple con los estándares de la Unión Europea (EU) que limitan la exposición humana a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten las radios y los equipos de telecomunicaciones. Estos estándares previenen la venta de teléfonos móviles que exceden el nivel máximo de exposición (conocido como Tasa de absorción específica, o SAR) de 2,0 vatios por kilogramo de tejido corporal.

Durante las pruebas, el nivel máximo de SAR que se registró para este modelo fue de 0,752 vatios por kilogramo. Con el uso normal, es probable que el nivel de SAR sea más bajo, ya que el teléfono está diseñado para emitir sólo la energía RF necesaria para transmitir una señal a la estación base más cercana. Al emitir de forma automática niveles más bajos siempre que es posible, el teléfono disminuye la exposición total a la energía RF.

La declaración de conformidad que aparece al final de este manual demuestra que el teléfono cumple con la directiva europea sobre equipos de radio y telecomunicaciones terminales (R&TTE). Para obtener más información sobre SAR y los estándares de la Unión Europea relacionados, visite el sitio web de teléfonos móviles de Samsung.

Eliminación correcta de este producto

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Eliminación correcta de las baterías de este producto

(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de baterías)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente. Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

Cláusula de exención de responsabilidad

Parte del contenido y de los servicios a los que se obtiene acceso mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por derechos de autor, patente, marca registrada y/u otras leyes de propiedad intelectual. Dicho contenido y dichos servicios se proporcionan únicamente por uso personal y no comercial. Es posible que no pueda utilizar el contenido o los servicios de forma que no hayan sido autorizados por el propietario de contenido o proveedor de servicios. Sin limitar lo expresado anteriormente, excepto que sea autorizado expresamente por el propietario de contenido o proveedor de servicios aplicables, no puede modificar, copiar, volver a publicar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender, crear trabajos derivados, explotar ni distribuir de ninguna manera o medio el contenido o los servicios exhibidos mediante este dispositivo.

EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN “TAL CUAL”. SAMSUNG NO GARANTIZA EL CONTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, YA SEA EXPRESAMENTE O IMPLÍCITAMENTE, PARA NINGÚN FIN. SAMSUNG RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A ELLO, GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. SAMSUNG NO GARANTIZA LA VERACIDAD, VALIDEZ, REPRODUCCIÓN, LEGALIDAD O INTEGRIDAD DE CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO O SERVICIO PROPORCIONADOS MEDIANTE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUYENDO NEGLIGENCIA, SAMSUNG SERÁ RESPONSABLE, YA SEA EN TÉRMINOS DE CONTRATO O AGRAVIO, DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENCIAL,

HONORARIOS DE ABOGADOS, GASTOS O CUALQUIER OTRO DAÑO QUE DERIVE DE, O EN RELACIÓN CON, CUALQUIER TIPO DE INFORMACIÓN INCLUIDA EN, O COMO RESULTADO DEL USO DE CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO O SERVICIO POR USTED O UN TERCERO, AUN SI CONOCE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

Los servicios de terceros pueden finalizar o interrumpirse en cualquier momento, y Samsung no ofrece representación ni garantía respecto de la disponibilidad de contenido o servicio para ningún período de tiempo. El contenido y los servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las cuales Samsung no tiene control. Sin limitar la generalidad de esta cláusula, Samsung renuncia expresamente a cualquier responsabilidad por cualquier interrupción o suspensión de contenido o servicio proporcionados mediante este dispositivo.

Samsung no es responsable de la atención al cliente relacionada con el contenido y los servicios. Cualquier pregunta o solicitud de servicio en relación con el contenido o servicios deben enviarse directamente a los proveedores de servicios y contenido.

Presentación del teléfono móvil

En este capítulo, aprenda sobre el diseño del teléfono, las teclas y los iconos.

Desembalaje

Controle que los siguientes elementos estén incluidos en la caja:

- Teléfono móvil
- Batería
- Adaptador de viaje (cargador)
- Manual de usuario

- Los elementos que vienen incluidos con el teléfono pueden variar en función del software y de los accesorios disponibles en su región u ofrecidos por su proveedor de servicios. Puede obtener accesorios adicionales mediante el distribuidor local de Samsung.
- Los accesorios que se suministran tienen el mejor rendimiento para el teléfono.

PIDA EL MANUAL ORIGINAL COMERCIAL CON SU PAQUETE

Disposición del teléfono

La parte frontal del teléfono incluye las siguientes teclas y características:

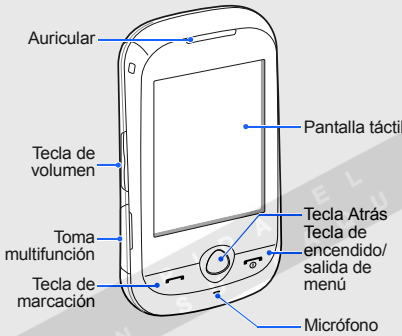

La parte posterior del teléfono incluye las siguientes teclas y características:

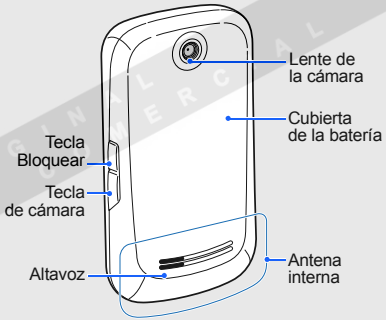

Puede bloquear la pantalla táctil y las teclas para evitar cualquier operación no deseada del teléfono. Para bloquearlas, pulse [Bloquear]. Para desbloquearlas, mantenga pulsada [Bloquear] o mantenga pulsado el icono de bloqueo en la pantalla.

Teclas

Tecla	Función
Marcación	Permite realizar o contestar una lamada; en el modo inactivo, permite recuperar los últimos números marcados, perdidos o recibidos
Atrás	En el modo de menús, permite volver al nivel anterior
Encendido/ salida de menú	Permite apagar o encender el teléfono (mantenga pulsada) o finalizar una llamada; en el modo de menús, permite cancelar la información introducida y regresar al modo inactivo
Volumen	Permite ajustar el volumen del teléfono; en el modo inactivo, mantenga pulsada la tecla de volumen hacia abajo para realizar una llamada falsa
Bloquear	Permite bloquear la pantalla táctil y las teclas; permite desbloquear la pantalla táctil y las teclas (mantenga pulsada)
Cámara	En el modo inactivo, permite encender la cámara; en el modo de cámara, permite tomar una fotografía o grabar un vídeo

CON SUS CARACTERÍSTICAS ORIGINALES

Iconos

Aprenda sobre los iconos que aparecen en la pantalla.

Icono	Definición
	Intensidad de la señal
	Función de mensajes de emergencia activada
	Red GPRS conectada
	Red EDGE conectada
	Llamada en curso
	Navegación en la Web
	Conectado a una página web segura
	Desvío de llamadas activado
	Bluetooth activado
	Dispositivo manos libres o kit de manos libres para automóviles Bluetooth conectados

Icono	Definición
	Sincronizado con el PC
	Nuevo mensaje de texto (SMS)
	Nuevo mensaje multimedia (MMS)
	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Nuevo mensaje de correo de voz
	Alarma activada
	Tarjeta de memoria insertada
	Perfil Normal activado
	Perfil Silencio activado
	Nivel de carga de la batería
10:00	Hora actual

Instalación y preparación del teléfono móvil

Para comenzar, arme y configure el teléfono móvil por primera vez.

Instalación de la tarjeta SIM y de la batería

Cuando se suscriba a un servicio móvil, recibirá un Módulo de identificación del abonado, o tarjeta SIM, con información de la suscripción, como el número de identificación personal (PIN) y los servicios opcionales.

Para instalar la tarjeta SIM y la batería:

1. Quite la cubierta de la batería.

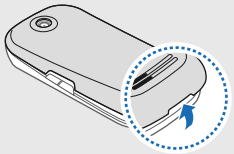

Si el teléfono está encendido, mantenga pulsada [ ] para apagarlo.

CON SU PUBLICACIÓN

2. Introduzca la tarjeta SIM.

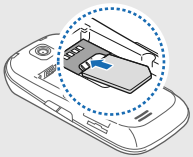

- Coloque la tarjeta SIM en el teléfono con los contactos de color dorado hacia abajo.
- Si no introduce una tarjeta SIM, puede utilizar los servicios fuera de red del teléfono y algunos menús.

3. Inserte la batería.

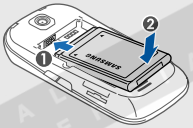

4. Coloque nuevamente la cubierta de la batería.

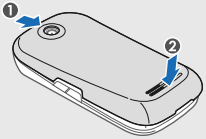

Carga de la batería

Antes de usar el teléfono por primera vez, debe cargar la batería.

1. Abra la cubierta de la toma multifunción.
2. Conecte el extremo pequeño del adaptador de viaje a la toma multifunción.

CAUTION La conexión inadecuada del adaptador de viaje puede ocasionar daños graves al teléfono. Los daños ocasionados por el uso incorrecto del producto no están incluidos en la garantía.

3. Conecte el extremo grande del adaptador de viaje a una toma de alimentación.
4. Cuando la batería se encuentre totalmente cargada (el icono deja de moverse), desconecte el adaptador de viaje de la toma de alimentación.
5. Desconecte el adaptador de viaje del teléfono.
6. Cierre la cubierta de la toma multifunción.

Acerca del indicador de batería baja

Cuando la carga de la batería esté baja, el teléfono emitirá un sonido de advertencia y un mensaje de batería baja. Además, el icono de la batería estará vacío y parpadeará. Si el nivel de la batería es demasiado bajo, el teléfono se apagará automáticamente. Recargue la batería y siga utilizando el teléfono.

Inserción de una tarjeta de memoria (opcional)

Para almacenar archivos multimedia adicionales, debe insertar una tarjeta de memoria. El teléfono admite tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC de hasta 8 GB (según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria).

Si formatea la tarjeta de memoria en un ordenador, pueden producirse incompatibilidades con el teléfono. Solamente formatee la tarjeta de memoria en el teléfono.

1. Quite la cubierta de la batería.
2. Inserte una tarjeta de memoria con el lado de la etiqueta hacia arriba.

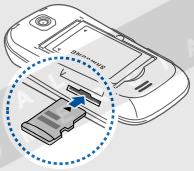

3. Coloque la tarjeta de memoria en la ranura hasta trabarla en su posición.
4. Coloque nuevamente la cubierta de la batería.

Para quitar la tarjeta de memoria, presiónela suavemente hasta que se desenganche del teléfono y, luego, quite la tarjeta de memoria de la ranura.

Colocación de una cinta para la mano (opcional)

1. Quite la cubierta de la batería.
2. Deslice la cinta para la mano a través de la ranura y engánchela en el pequeño saliente.

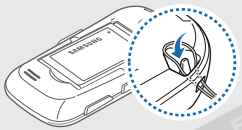

3. Coloque nuevamente la cubierta de la batería.

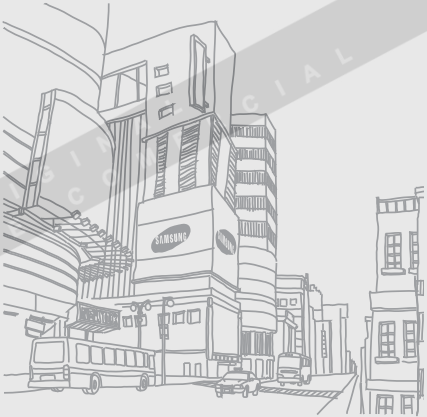

CON SU PRODUCTO EL MANUAL ORIGINAL

Uso de las funciones básicas

Aprenda a realizar operaciones básicas y utilizar las principales funciones del teléfono móvil.

Encendido y apagado del teléfono

Para encender el teléfono:

1. Mantenga pulsada la tecla [ ].
2. Introduzca su PIN y seleccione **Confirmar** (si es necesario).

Para apagar el teléfono, repita el paso 1.

Cambiar a perfil Fuera de línea

Al cambiar al perfil Fuera de línea, puede usar los servicios fuera de red del teléfono en áreas en las que se prohíbe el uso de dispositivos inalámbricos, como aviones y hospitales.

Para cambiar al perfil Fuera de línea, en el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Perfiles del teléfono** → **Fuera de línea**.

Siga todas las advertencias e indicaciones del personal oficial cuando se encuentre en áreas en las que estén prohibidos los dispositivos inalámbricos.

CON SU PAQUETE COMERCIAL PIDA EL

Uso de la pantalla táctil

La pantalla táctil de su teléfono le permite seleccionar elementos o realizar funciones fácilmente. Aprenda acciones básicas para usar la pantalla táctil.

Para optimizar el uso de la pantalla táctil, quite la película protectora de la pantalla antes de comenzar a utilizar el teléfono.

- Pulse un icono para abrir un menú o iniciar una aplicación.

- Arrastre el dedo hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por las listas verticales.

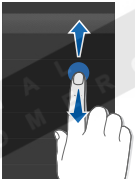

- Arrastre el dedo hacia la izquierda o hacia derecha para desplazarse por las listas horizontales.

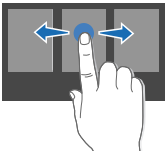

CONSULTA EL ORIGINAL CON SU PAQUETE COMERCIAL

Acceso a los menús

Para acceder a los menús del teléfono:

1. En el modo inactivo, seleccione **Menú** para acceder al modo de menús.
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha por las pantallas de los menús.
3. Seleccione un menú o una opción.
4. Pulse la tecla de función Atrás para retroceder un nivel. Pulse [ ] para volver al modo inactivo.

Uso de widgets

Aprenda a utilizar widgets en la barra de herramientas.

- Algunos de los widgets le permitirán conectarse a servicios web. Es posible que reciba cargos adicionales si selecciona un widget online.
- Los widgets disponibles pueden variar en función de la región o el proveedor de servicios.

Abrir la barra de herramientas de widgets

En el modo inactivo, seleccione la flecha en la parte inferior izquierda de la pantalla para abrir la barra de herramientas de widgets. Puede distribuir los widgets en la barra de herramientas o moverlos a la pantalla inactiva.

Mover los widgets a la pantalla inactiva

1. En el modo inactivo, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta alguna de las pantallas inactivas.
2. Abra la barra de herramientas de widgets.
3. Arrastre un widget desde la barra de herramientas de widgets a la pantalla inactiva. Puede colocar el widget en cualquier parte de la pantalla.

Cambiar los widgets

1. Abra la barra de herramientas de widgets.
2. Seleccione en la barra de herramientas de widgets.
3. Seleccione los widgets que desee agregar a la barra de herramientas de widgets y seleccione Guardar.

Acceso a la información de ayuda

Aprenda a acceder a la información útil sobre el teléfono.

1. Abra la barra de herramientas de widgets.
2. Seleccione ? en la barra de herramientas de widgets.
3. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
4. Seleccione un tema de ayuda para obtener información sobre una aplicación o una función.
5. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para obtener más información. Para volver al nivel anterior, seleccione .

Personalización del teléfono

Aproveche más su teléfono con la personalización que sea de su agrado.

Ajustar el volumen de los tonos de teclas

En el modo inactivo, pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo y ajuste el volumen de los tonos de las teclas.

Ajustar la intensidad de la vibración en la pantalla táctil

Puede ajustar la intensidad de la vibración cuando pulsa la pantalla del teléfono.

1. En el modo inactivo, pulse la tecla de volumen.
2. Seleccione **Vibración** y pulse la tecla de volumen para ajustar la intensidad de la vibración.

Cambiar al Perfil Silencio o salir de él

En el modo inactivo, seleccione **Teclado** y mantenga pulsada # para poner el teléfono en modo Silencio o salir de él.

Cambiar la melodía

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Perfiles del teléfono**.
2. Seleccione » junto al perfil que está usando.

   Si está utilizando el perfil Silencio o Fuera de línea, no tendrá permiso para cambiar la melodía.
3. Seleccione **Tono de llamada**.
4. Seleccione una melodía de la lista y, luego, **Guardar**.
5. Seleccione **Guardar**.

Para cambiar a otro perfil, seleccione un perfil de la lista.

Seleccionar un fondo de pantalla (modo inactivo)

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Fondo de pantalla**.
2. Desplácese hacia la derecha o hacia la izquierda hasta una imagen.
3. Seleccione **Definir**.

Seleccionar un color de tema (modo de menús)

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Mi tema**.
2. Seleccione una combinación de colores.
3. Seleccione **Guardar**.

Bloquear el teléfono

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Seguridad**.
2. Seleccione **Activado** en **Bloqueo del teléfono**.
3. Introduzca una nueva contraseña de 4 a 8 dígitos y seleccione **Confirmar**.
4. Vuelva a introducir la nueva contraseña y seleccione **Confirmar**.

- La primera vez que acceda a un menú que requiera contraseña, se le indicará que cree y confirme una contraseña.
- Samsung no se responsabiliza por cualquier pérdida de contraseñas o información privada u otros daños causados por el software ilegal.

Desbloquear la pantalla táctil mediante el desbloqueo inteligente

Al dibujar un carácter específico en la pantalla táctil bloqueada, puede desbloquear la pantalla solamente, desbloquearla y realizar una llamada a un número de marcación rápida o desbloquearla e iniciar una aplicación. Para configurar un carácter para el desbloqueo inteligente:

CONSULTA DE DOCUMENTO CONTROLADO

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Desbloqueo inteligente**.
2. Seleccione **Activado** en **Desbloqueo por trazos**.
3. Seleccione una opción de desbloqueo.
4. Seleccione un número de marcación rápida para marcar o una aplicación para iniciar (si es necesario).
5. Seleccione un carácter para la función de desbloqueo inteligente.
6. Seleccione la tecla Atrás (si es necesario).
7. Seleccione **Guardar**.

Uso de las funciones básicas de llamadas

Aprenda a realizar o responder llamadas y a utilizar las funciones básicas de llamadas.

Durante una llamada, el teléfono bloquea automáticamente la pantalla táctil para evitar introducir texto accidentalmente. Para desbloquearla, mantenga pulsado [Bloquear].

Realizar una llamada

1. En el modo inactivo, seleccione **Teclado** e introduzca el código de área y el número de teléfono.
2. Pulse [ ] para marcar el número.
3. Para finalizar una llamada, pulse [ ].

Responder una llamada

1. Cuando reciba una llamada, pulse [ ].
2. Para finalizar una llamada, pulse [ ].

Ajustar el volumen

Para ajustar el volumen durante una llamada, pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

Usar la función de altavoz

1. Durante una llamada, seleccione **Altavoz** → **Sí** para activar el altavoz.
2. Para volver a utilizar el auricular, pulse **Altavoz** nuevamente.

En entornos ruidosos, es posible que tenga dificultad para escuchar las llamadas mientras utiliza la función del altavoz. Utilice el modo de teléfono normal para un mejor funcionamiento.

Usar los auriculares

Cuando conecte los auriculares suministrados a la toma multifunción, podrá realizar llamadas y responderlas:

- Para volver a marcar el último número, mantenga pulsado el botón de los auriculares y, luego, manténgalo pulsado nuevamente.
- Para responder una llamada, pulse el botón de los auriculares.
- Para finalizar una llamada, mantenga pulsado el botón de los auriculares.

Envío y visualización de mensajes

Aprenda a enviar o ver mensajes de texto (SMS), multimedia (MMS) o de correo electrónico.

Enviar un mensaje de texto o multimedia

1. En el modo de menús, seleccione **Mensaje** → **Crear mensaje** → **Mensaje**.
2. Seleccione **Toque para añadir un destinat...** → **Introducir manualmente**.
3. Introduzca un número de destinatario y seleccione **Finalizado**.
4. Seleccione **Tocar para añadir texto**.
5. Introduzca el texto del mensaje y seleccione **Finalizado**. ▶ Introducción de texto
   Si desea enviar el mensaje como mensaje de texto, avance al paso 7.
   Si desea adjuntar contenido multimedia, continúe con el paso 6.
6. Seleccione **Añadir elemento multimedia** y agregue un elemento.
7. Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

Enviar un correo electrónico

1. En el modo de menús, seleccione **Mensaje** → **Crear mensaje** → **Email**.
2. Seleccione **Toque para añadir un destinata...** → **Introducir manualmente**.
3. Introduzca una dirección de correo electrónico y seleccione **Finalizado**.
4. Seleccione **Toque para añadir asunto**.
5. Introduzca el asunto del mensaje y seleccione **Finalizado**.
6. Seleccione **Tocar para añadir texto**.
7. Introduzca el texto del correo electrónico y seleccione **Finalizado**.
8. Seleccione **Añadir archivos** y adjunte un archivo (si es necesario).
9. Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

Introducción de texto

Cuando introduzca texto, puede cambiar el modo de introducción:

- Para cambiar a mayúsculas o minúsculas, o para pasar al modo Numérico o de Símbolo, seleccione **T9Ab** en la parte inferior central de la pantalla. Según la región donde resida, es posible que pueda acceder a un modo de escritura de texto para su idioma específico.
- Para introducir texto en modo T9, seleccione **T9**.
- Para pasar al modo Símbolo, seleccione @.

Introduzca el texto en uno de los siguientes modos:

Modo	Función
ABC	Seleccione la tecla virtual que corresponda hasta que aparezca en la pantalla el carácter que desee.
T9	1. Seleccione las teclas virtuales que correspondan para escribir una palabra completa. 2. Cuando la palabra aparezca correctamente en la pantalla, seleccione ␣ para insertar un espacio. Si no aparece la palabra correcta, seleccione ▼ y una palabra alternativa de la lista que aparece.
Numérico	Seleccione la tecla virtual que corresponda para introducir un número.
Símbolo	Seleccione la tecla virtual que corresponda para introducir un símbolo.

COPIA PARA USO PERSONAL

Ver mensajes de texto o mensajes multimedia

1. En el modo de menús, seleccione **Mensaje** → **Buzón de entrada**.
2. Seleccione un mensaje de texto o multimedia.

Ver un mensaje de correo electrónico

1. En el modo de menús, seleccione **Mensaje** → **Correo**.
2. Seleccione una cuenta.
3. Seleccione **Descargar**.
4. Seleccione un correo electrónico o un encabezado.
5. Si seleccionó un encabezado, seleccione **Recuperar** para ver el cuerpo del correo electrónico.

Adición y búsqueda de contactos

Aprenda los aspectos básicos del uso de la función agenda.

Agregar un nuevo contacto

1. En el modo inactivo, seleccione **Teclado** e introduzca el número de teléfono.
2. Seleccione → **Añadir a Agenda** → **Nuevo**.
3. Seleccione **Teléfono** o **SIM**.
4. Introduzca la información del contacto.
5. Seleccione **Guardar** para agregar el contacto a la memoria.

Buscar un contacto

1. En el modo de menús, seleccione **Contactos**.
2. Seleccione el campo de búsqueda, introduzca las primeras letras del nombre que desea buscar y seleccione **Finalizado**. También puede arrastrar para seleccionar la primera letra del nombre.
3. Seleccione el nombre del contacto de la lista de búsqueda.

Cuando haya encontrado el contacto, puede:

- Llamar al contacto al seleccionar →
- Editar la información de contacto al seleccionar **Editar**

Uso de las funciones básicas de la cámara

Aprenda los aspectos básicos para tomar fotografías y grabar vídeos.

Tomar fotografías

1. En el modo inactivo, pulse [] para encender la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
3. Enfoque el objetivo con la cámara y realice los ajustes necesarios.
   - Para ajustar el tiempo de espera antes de tomar una fotografía, seleccione .
   - Para ajustar la exposición, seleccione .
4. Pulse [] para tomar la fotografía.
   La fotografía se guarda automáticamente.

Después de tomar fotografías, seleccione para verlas.

Ver fotografías

En el modo de menús, seleccione **Mis archivos** → **Imágenes** → **Mis fotos** → un archivo de fotografía.

Para acercar o alejar la imagen:

- Mantenga pulsada la pantalla. Cuando aparezca, deslácese hacia arriba o hacia abajo.

Para salir de la pantalla de zoom, pulse la tecla Atrás.

Grabar vídeos

1. En el modo inactivo, pulse [] para encender la cámara.
2. Seleccione para pasar al modo de grabación.
3. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
4. Enfoque el objetivo con la cámara y realice los ajustes necesarios.
   - Para cargar el modo de grabación, seleccione .
   - Para ajustar el tiempo de espera antes de iniciar la grabación, seleccione .
   - Para ajustar la exposición, seleccione .
5. Pulse [] para comenzar la grabación.
6. Pulse ■ o [] para detener la grabación. El vídeo se guarda automáticamente.

Después de grabar vídeos, seleccione para verlos.

Ver vídeos

En el modo de menús, seleccione **Mis archivos** → **Vídeos** → **Mis clips de vídeo** → un archivo de vídeo.

Reproducción de música

Aprenda a escuchar música mediante el reproductor de música o la radio FM.

Usar la radio FM

1. Conecte los auriculares suministrados a la toma multifunción del teléfono.
2. En el modo de menús, seleccione **Radio FM**.
3. Seleccione **Sí** para comenzar la sintonización automática.
   La radio busca y guarda automáticamente las emisoras de radio disponibles.

   La primera vez que encienda la radio FM, se le indicará que comience la sintonización automática.

4. Controle la radio FM con los siguientes iconos:

Icono	Función
	Permite seleccionar una emisora de radio guardada en la lista de favoritos ▶ p. 51
AF	Permite configurar el teléfono para resintonizar las frecuencias de las emisoras; permite configurar el teléfono para cambiar a otro canal de la emisora de radio actual cuando las señales son demasiado bajas
	Permite cambiar el modo de salida de sonido
	Permite sintonizar una emisora de radio; permite seleccionar una emisora de radio almacenada (mantenga pulsado)
	Permite encender la radio FM
	Permite apagar la radio FM

5. Para apagar la radio FM, seleccione .

Escuchar archivos de música

Primero, transfiera los archivos a su teléfono o a su tarjeta de memoria:

- Descargue los archivos de la red inalámbrica. ▶ p. 36
- Descargue los archivos desde un PC con el programa opcional Samsung PC Studio. ▶ p. 49
- Reciba los archivos mediante Bluetooth. ▶ p. 54
- Copie los archivos a la tarjeta de memoria. ▶ p. 49
- Sincronice con el Reproductor de Windows Media 11. ▶ p. 50

Después de transferir los archivos de música al teléfono o tarjeta de memoria:

1. En el modo de menús, seleccione **Reproductor de música**.
2. Seleccione una categoría de música → un archivo de música.
3. Controle la reproducción con los siguientes iconos:

Icono	Función
⏸	Permite detener la reproducción
▶	Permite reanudar la reproducción
⏮	Permite reproducir el archivo anterior; permite retroceder dentro del mismo archivo (mantenga pulsado)
⏭	Permite reproducir el siguiente archivo; permite avanzar dentro del mismo archivo (mantenga pulsado)
NORM	Permite cambiar los efectos de sonido

Icono	Función
A	Permite cambiar el modo de repetición
	Permite activar el modo de orden aleatorio

Navegación en la Web

Aprenda a acceder a sus páginas web preferidas y añadirlas como favoritas.

- Es posible que reciba cargos adicionales si accede a la Web o descarga contenido multimedia.
- Es posible que el menú del navegador se denomine de otra manera según el proveedor de servicios.
- Los iconos disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Navegar por páginas web

1. En el modo de menús, seleccione **Internet** → **Inicio** para abrir la página principal de su proveedor de servicios.
2. Navegue por páginas web con los siguientes iconos:

Icono	Función
	Permite avanzar o retroceder en las páginas web
	Permite detener la carga de una página web
	Permite actualizar la página web actual
	Permite cambiar el modo de vista
	Permite abrir la lista de favoritos guardados
	Permite cambiar la página web para obtener una vista horizontal
	Permite acceder a la lista de opciones de navegación

Agregar sus sitios web preferidos como favoritos

1. En el modo de menús, seleccione **Internet** → **Favoritos**.
2. Seleccione **Añadir**.
3. Introduzca la dirección web (URL) y el título de la página.
4. Seleccione **Guardar**.

Descargar archivos multimedia

Aprenda a buscar, explorar, comprar y descargar los archivos multimedia en el teléfono. Los archivos disponibles dependen del proveedor de servicios.

En el modo de menús, seleccione **Samsung Apps** o **Descargas**.

Es posible que esta función no esté disponible en función de la región o el proveedor de servicios.

Uso de los servicios de Google

Aprenda a utilizar los distintos servicios de Google.

- Es posible que algunos servicios no estén disponibles según la región o el proveedor de servicios.
- Los pasos que debe seleccionar para usar esta función pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Conectarse a Google Search

1. En el modo de menús, seleccione **Google** → **Buscar**.
2. Introduzca la palabra clave en el campo de búsqueda.

Conectarse a Google Mail

1. En el modo de menús, seleccione **Google** → **Correo electrónico**.
2. Configure una cuenta de Google e inicie sesión.
3. Envíe o reciba correos electrónicos.

Conectarse a Google Maps

Para buscar el mapa:

1. En el modo de menús, seleccione **Google** → **Mapas**.
2. Desplácese por el mapa.
3. Acerque o aleje la imagen de la ubicación que desee.

Para buscar una ubicación específica:

1. En el modo de menús, seleccione **Google** → **Mapas**.
2. Seleccione **Menú** → **Buscar en el mapa** y escriba la dirección o la categoría del negocio.

Para obtener instrucciones a fin de llegar a un destino específico:

1. En el modo de menús, seleccione **Google** → **Mapas**.
2. Seleccione Menú → **Cómo llegar**.
3. Introduzca la dirección de la ubicación inicial y de la ubicación final.
4. Seleccione **Mostrar indicaciones** para verla en el mapa.

Uso de funciones avanzadas

Aprenda a realizar operaciones avanzadas y a utilizar funciones adicionales del teléfono móvil.

Uso de las funciones avanzadas de llamada

Aprenda sobre las capacidades adicionales de llamada del teléfono.

Ver y marcar llamadas perdidas

El teléfono mostrará en la pantalla las llamadas perdidas. Para marcar el número de una llamada perdida:

1. Seleccione la llamada perdida que desea marcar del widget de alertas de eventos.
2. Pulse [ ] para marcar.

CON SU PAQUETE PIDA EL FOLLETO

Llamar a un número marcado recientemente

1. En el modo inactivo, pulse [ ] para mostrar una lista de los números recientes.
2. Seleccione el número que desee y, luego, seleccione o pulse [ ] para marcar.

Colocar una llamada en espera o recuperar una llamada en espera

Seleccione **Espera** para colocar una llamada en espera o seleccione **Recup.** para recuperar una llamada en espera.

Marcar un segundo número

Si la red permite esta función, puede marcar otro número durante una llamada:

1. Seleccione **Espera** para colocar la primera llamada en espera.
2. Introduzca el segundo número para marcar y pulse [ ].
3. Seleccione **Cambiar** para alternar entre las dos llamadas.
4. Para finalizar la llamada en espera, seleccione **En espera** y pulse [ ].
5. Para finalizar la llamada actual, pulse [ ].

CON SU PAQUETE

Responder una segunda llamada

Usted puede responder una segunda llamada entrante si su red admite esta función:

1. Pulse [ ] para responder la segunda llamada. La primera llamada se coloca automáticamente en espera.
2. Seleccione **Cambiar** para alternar entre las llamadas.

Realizar una llamada de grupo (llamada multiconferencia)

1. Llame a la primera persona que quiere agregar a la llamada multiconferencia.
2. Cuando esté conectado con la primera persona, llame a la segunda. La primera persona se coloca automáticamente en espera.
3. Cuando esté conectado con la segunda persona, seleccione **Enlazar**.
4. Repita los pasos 2 y 3 para agregar más personas (si es necesario).
5. Para finalizar la llamada multiconferencia, pulse [ ].

Llamar a un número internacional

1. En el modo inactivo, seleccione **Teclado** y mantenga pulsado **0** para insertar el carácter **+**.
2. Introduzca el número completo que desee marcar (código de país, código de área y número telefónico) y, luego, pulse [ ] para marcar.

Llamar a un contacto desde la agenda

Puede llamar a números directamente desde la agenda mediante los contactos agendados. ▶ p. 31

1. En el modo de menús, seleccione **Contactos**.
2. Seleccione el contacto deseado.
3. Seleccione junto al número que desea marcar → .

Rechazar una llamada

Para rechazar una llamada entrante, pulse [ ]. La persona que llama escuchará un tono de ocupado.

Para rechazar las llamadas de algunos números automáticamente, utilice la función de rechazo automático. Para activar el rechazo automático y configurar una lista de rechazados:

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamar** → **Todas las llamadas** → **Rechazo automático**.
2. Seleccione **Activado** en **Activación**.
3. Seleccione **Añadir número** en **Lista de rechazados**.
4. Seleccione el campo de introducción de número.
5. Introduzca el número que desea rechazar y seleccione **Finalizado** → **Guardar**.
6. Repita los pasos 3 a 5 para agregar más números.
7. Seleccione las casillas de verificación que se encuentran junto al número.
8. Seleccione **Guardar**.

Uso de las funciones avanzadas de agenda

Aprenda a crear tarjetas de contacto, configurar números favoritos y crear grupos de contactos.

Crear una tarjeta de contacto

1. En el modo de menús, seleccione **Contactos**.
2. Seleccione **Más** → **Mi tarjeta de contacto**.
3. Introduzca sus datos personales y seleccione **Guardar**.

Puede enviar su tarjeta de presentación al adjuntarla a un mensaje, enviarla por correo electrónico o transferirla mediante la función inalámbrica Bluetooth.

Configurar los números favoritos

1. En el modo de menús, seleccione **Contactos**.
2. Seleccione el menú desplegable **Contactos** y seleccione **Favoritos**.
3. Seleccione **Añadir**.
4. Seleccione un contacto.
   Se guardó el contacto con ese número de favorito.

- Para llamar a este contacto, puede mantener pulsado el número asignado en la pantalla de marcación.
- Los primeros 5 números favoritos se asignarán a los contactos favoritos ( ) en la barra de herramientas de widgets.

Crear un grupo de contactos

Al crear un grupo de contactos, puede asignar nombres de grupo, melodías, fotografías de identificador de llamada y distintos tipos de vibración a cada grupo o enviar mensajes o correos electrónicos a todo el grupo. Primero, cree el grupo:

1. En el modo de menús, seleccione **Contactos**.
2. Seleccione el menú desplegable **Contactos** y seleccione **Grupos**.
3. Seleccione **Crear grupo**.
4. Asigne un nombre de grupo, una imagen de identificador de llamada, una melodía para el grupo y un tipo de vibración.
5. Seleccione **Guardar**.
6. Seleccione **Sí** y agregue contactos al grupo (si es necesario).

Realizar llamadas o enviar mensajes desde fotografías

El teléfono agrega automáticamente los contactos que utiliza con mayor frecuencia a la lista de contactos con foto. Desde los contactos con foto, puede realizar llamadas o enviar mensajes.

1. En el modo de menús, seleccione **Contac. con foto**.
2. Seleccione un contacto con foto.
3. Seleccione para marcar el número o seleccione para enviar un mensaje.

Uso de funciones avanzadas de mensajería

Aprenda a crear y utilizar mensajes nuevos y a crear carpetas de mensajes.

Crear una plantilla de texto

1. En el modo de menús, seleccione **Mensaje** → **Plantillas** → **Plantillas de texto**.
2. Seleccione **Crear** para abrir una ventana de plantilla nueva.
3. Seleccione **Tocar para añadir texto**.
4. Introduzca el texto y seleccione **Finalizado**.
5. Seleccione **Guardar**.

CON SU PAQUETE ORIGINAL PIDA EL

Crear una plantilla multimedia

1. En el modo de menús, seleccione **Mensaje** → **Plantillas** → **Plantillas multimedia**.
2. Seleccione **Crear** para abrir una ventana de plantilla nueva.
3. Cree un mensaje multimedia, con el asunto y los archivos adjuntos que desee, para utilizar como plantilla. ▶ p. 29
4. Seleccione **Guardar**.

Insertar plantillas de texto en nuevos mensajes

1. Para comenzar un nuevo mensaje, en el modo de menús, seleccione **Mensaje** → **Crear mensaje** → un tipo de mensaje.
2. Seleccione **Más** → **Insertar** → **Plantilla de texto**.

Crear un mensaje desde una plantilla multimedia

1. En el modo de menús, seleccione **Mensaje** → **Plantillas** → **Plantillas multimedia**.
2. Seleccione junto a la plantilla que desea.
   La plantilla se abrirá como un nuevo mensaje multimedia.

Crear una carpeta para administrar mensajes

1. En el modo de menús, seleccione **Mensaje** → **Mis carpetas**.
2. Seleccione **Crear carpeta**.
3. Introduzca un nombre de carpeta y seleccione **Finalizado**.

Mueva los mensajes desde una carpeta de mensajes hasta sus carpetas para administrarlas según sus preferencias.

Uso de las funciones avanzadas de la cámara

Aprenda a tomar fotografías en varios modos y personalizar la configuración de la cámara.

Tomar fotografías en el modo Disparo por sonrisa

1. En el modo inactivo, pulse [📷] para encender la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
3. Seleccione [S] → **Disp. sonrisa**.
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Pulse [📷].
6. Enfoque el objetivo con el lente de la cámara.
   El teléfono reconoce personas en la imagen y detecta las sonrisas. Cuando la persona sonríe, el teléfono toma la fotografía automáticamente.

Tomar una serie de fotografías

1. En el modo inactivo, pulse [📷] para encender la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
3. Seleccione [S] → **Continuo**.
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Mantenga pulsada [📷] hasta que se hayan tomado la cantidad de fotografías que desee.
   Las fotografías se guardan automáticamente.

Capturar fotografías panorámicas

1. En el modo inactivo, pulse [📷] para encender la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
3. Seleccione [S] → **Panorama**.
4. Realice los ajustes necesarios.

5. Pulse [📷] para tomar la primera fotografía.
6. Mueva lentamente el teléfono en la dirección que desee. Al alinear el marco blanco pequeño con 📷, el teléfono toma la próxima fotografía de forma automática.
7. Repita el paso 6 para completar la fotografía panorámica.

Usar las opciones de la cámara

Antes de tomar una fotografía, seleccione ⚙ para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de color
Efectos	Permite aplicar un efecto especial
Medición expos	Permite seleccionar un tipo de medición de exposición
Calidad de imagen	Permite ajustar la calidad de las fotografías
Noche	Permite definir si se usará el modo de Disparo noche

Antes de grabar un vídeo, seleccione ⚙ para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de color
Efectos	Permite aplicar un efecto especial
Calidad de vídeo	Permite ajustar la calidad de los vídeos

Personalizar la configuración de la cámara

Antes de tomar una fotografía, seleccione → para acceder a las siguientes opciones:

Configuración	Función
Instrucciones	Permite cambiar la pantalla de vista previa
Revisar	Permite configurar la cámara para que pase a la pantalla de vista previa después de tomar las fotografías
Sonido del obturador	Permite seleccionar un sonido para acompañar la acción del obturador
Almacena-miento	Permite seleccionar una ubicación de la memoria para almacenar las fotografías nuevas

Antes de grabar un vídeo, seleccione → para acceder a las siguientes opciones:

Configuración	Función
Instrucciones	Permite cambiar la pantalla de vista previa
Grabación de audio	Permite activar o desactivar el audio
Almacena-miento	Permite seleccionar una ubicación de la memoria para almacenar los clips de vídeo nuevos

Uso de las funciones avanzadas de música

Aprenda a preparar archivos de música, crear listas de reproducción y almacenar emisoras de radio.

Copiar archivos de música mediante Samsung PC Studio

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Teléfono** → **Conexiones de PC** → **Samsung PC studio** o **Almacenamiento masivo** → **Guardar**.
2. Con un cable de datos para PC opcional, conecte la toma multifunción del teléfono al ordenador.
3. Ejecute el programa Samsung PC Studio y copie los archivos del ordenador al teléfono.

   Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung PC Studio.

Copiar archivos de música a una tarjeta de memoria

1. Inserte una tarjeta de memoria.
2. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Teléfono** → **Conexiones de PC** → **Almacenamiento masivo** → **Guardar**.
3. Pulse [ ] para volver al modo inactivo.
4. Con un cable de datos para PC opcional, conecte la toma multifunción del teléfono al ordenador.

   Cuando esté conectado, una ventana emergente aparecerá en su ordenador.
5. Abra una carpeta para ver los archivos.
6. Copie los archivos del ordenador a la tarjeta de memoria.

Sincronizar el teléfono con el Reproductor de Windows Media

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Teléfono** → **Conexiones de PC** → **Reproductor multimedia** → **Guardar**.
2. Pulse [ ] para volver al modo inactivo.
3. Con un cable de datos para PC opcional, conecte la toma multifunción del teléfono a un ordenador que tenga instalado el Reproductor de Windows Media.
   Cuando esté conectado, una ventana emergente aparecerá en su ordenador.
4. Abra el Reproductor de Windows Media para sincronizar los archivos de música.
5. Edite o escriba el nombre de su teléfono en la ventana emergente (si es necesario).
6. Seleccione los archivos de música deseados y arrástrelos a la lista de sincronización.
7. Inicie la sincronización.

Crear una lista de reproducción

1. En el modo de menús, seleccione **Reproductor de música** → **Listas de reproducción**.
2. Seleccione **Crear**.
3. Seleccione el campo de introducción de texto.
4. Introduzca un nombre para la lista de reproducción nueva y seleccione **Finalizado**.
5. Para asignar una imagen a una lista de reproducción, seleccione **Toque para editar** y, luego, seleccione una imagen o tome una nueva fotografía.
6. Seleccione **Guardar**.
7. Seleccione la nueva lista de reproducción.
8. Seleccione **Añadir** → **Pistas**.
9. Seleccione los archivos que desee incluir y seleccione **Añadir**.

Personalizar la configuración del reproductor de música

1. En el modo de menús, seleccione **Reproductor de música**.
2. Seleccione **Ajustes**.
3. Ajuste la configuración para personalizar el reproductor de música.

Opción	Función
Reproducción en 2º plano	Permite configurar el teléfono para que reproduzca música de fondo cuando cierra el reproductor de música
Menú de música	Permite seleccionar las categorías de música que verá en la pantalla de la biblioteca de música

4. Seleccione **Guardar**.

Almacenar emisoras de radio de forma automática

1. Conecte los auriculares suministrados a la toma multifunción del teléfono.
2. En el modo de menús, seleccione **Radio FM**.
3. Seleccione ▶ para iniciar la radio FM.
4. Seleccione **Más** → **Sintonización automática**.
5. Seleccione **Sí** para confirmar (si es necesario).
   La radio busca y guarda automáticamente las emisoras de radio disponibles.

Configurar su lista de emisoras de radio favoritas

1. Conecte los auriculares suministrados a la toma multifunción del teléfono.
2. En el modo de menús, seleccione **Radio FM**.
3. Seleccione ▶ para iniciar la radio FM.

4. Seleccione una emisora de radio para agregar a la lista de favoritos.
5. Pulse **Añadir a Favoritos**.

Buscar información de música

Aprenda a acceder a un servicio de música en línea y a obtener información sobre las canciones que escucha mientras viaja.

1. En el modo de menús, seleccione **Buscar música**.
2. Seleccione **Buscar música** para conectarse al servidor.
3. Una vez que el teléfono se encuentre registrado correctamente, seleccione ● para grabar una parte de la música que desea buscar.

Es posible que algunos proveedores de servicios no brinden este servicio y que la base de datos no tenga información sobre todas las canciones.

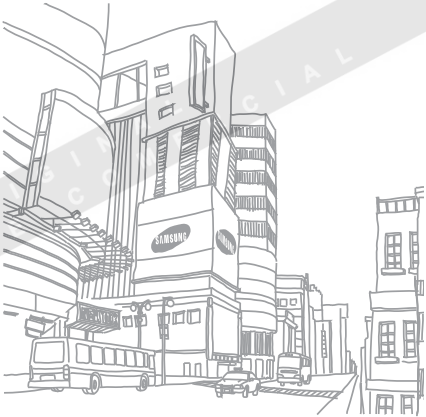

Uso de herramientas y aplicaciones

Aprenda a utilizar las herramientas y las aplicaciones adicionales de su teléfono móvil.

Uso de la función inalámbrica Bluetooth

Aprenda sobre la capacidad de conexión de su teléfono con otros dispositivos inalámbricos para intercambiar datos y utilizar funciones de manos libres.

Encender la función inalámbrica Bluetooth

1. En el modo de menús, seleccione **Bluetooth**.
2. Seleccione el círculo del centro para activar la función inalámbrica Bluetooth.
3. Para permitir que otros dispositivos puedan localizar su teléfono, seleccione **Ajustes** → **Activado** en **Visibilidad de mi teléfono** → una opción de visibilidad → **Guardar** → **Guardar**.

   Si seleccionó **Personalizar**, establezca el plazo de tiempo durante el que desea que su teléfono permanezca visible.

CON PIDA EL PAQUETE

Encontrar y vincularse con otros dispositivos con tecnología Bluetooth

1. En el modo de menús, seleccione **Bluetooth** → **Buscar**.
2. Seleccione y arrastre el icono del dispositivo al medio.
3. Escriba un PIN para la función inalámbrica Bluetooth o el PIN Bluetooth del otro dispositivo, si es que lo tiene, y seleccione **Finalizado**. Cuando el dueño del otro dispositivo introduzca el mismo código o acepte la conexión, se completará la conexión.

Es posible que no necesite un PIN según el dispositivo.

Enviar datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

1. Seleccione el archivo o elemento de una de las aplicaciones del teléfono que desea enviar.
2. Seleccione **Enviar por** o **Enviar URL mediante** → **Bluetooth** o seleccione **Más** → **Enviar tarjeta de contacto mediante** → **Bluetooth**.

Recibir datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

1. Introduzca el PIN de la función inalámbrica Bluetooth y seleccione **Finalizado** (si es necesario).
2. Seleccione **Sí** para confirmar que desea recibir datos del dispositivo (si es necesario).

CON SU PAQUETE

Usar el modo SIM remota

En el modo SIM remota, puede realizar o responder llamadas sólo con el kit de manos libres Bluetooth para vehículos por medio de la tarjeta SIM del teléfono.

Para activar el modo SIM remota:

1. En el modo de menús, seleccione **Bluetooth** → **Ajustes**.
2. Seleccione **Activado** en **Modo SIM remota**.
3. Seleccione **Guardar**.

Para utilizar el modo SIM remota, comience la conexión Bluetooth desde un kit de manos libres Bluetooth para automóviles.

Deberá utilizar un kit de manos libres Bluetooth para automóviles autorizado. Para autorizarlo, seleccione el dispositivo y, luego, seleccione **Autorizar dispositivo**.

Activación y envío de un mensaje de emergencia

Cuando tenga una emergencia, podrá enviar un mensaje de emergencia para pedir ayuda.

Es posible que esta función no esté disponible en función de la región o el proveedor de servicios.

1. En el modo de menús, seleccione **Mensaje** → **Mensajes de emergen...** → **Opciones de envío**.
2. Seleccione **Activado** para activar la función Mensajes de emergencia.
3. Seleccione el campo de destinatario para abrir la lista de destinatarios.
4. Seleccione el campo de introducción del destinatario.

5. Introduzca un número de teléfono y seleccione **Finalizado**.
6. Seleccione **Aceptar** para guardar los destinatarios.
7. Seleccione el menú desplegable **Repetir** y seleccione la cantidad de veces que desea repetir el mensaje de emergencia.
8. Seleccione **Guardar** → **Sí**.

Para enviar un mensaje de emergencia, la pantalla táctil y las teclas deben estar bloqueadas. Pulse la tecla de volumen cuatro veces.

Una vez que envíe un mensaje de emergencia, todas las funciones del teléfono se suspenderán hasta que pulse la tecla [Bloquear]. Si pulsa [ ], las funciones del teléfono estarán disponibles, pero las teclas permanecerán bloqueadas.

Activación del rastreador móvil

Cuando alguien inserte una nueva tarjeta SIM en el teléfono, la función de rastreador móvil automáticamente enviará el número del contacto a dos destinatarios para ayudarlo a localizar y recuperar el teléfono. Para activar el rastreador móvil:

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Rastreador móvil**.
2. Introduzca la contraseña y seleccione **Confirmar**.
3. Seleccione **Activado** para encender el rastreador móvil.
4. Seleccione el campo de destinatario para abrir la lista de destinatarios.
5. Seleccione el campo de introducción del destinatario.

6. Introduzca un número de teléfono y seleccione **Finalizado**.
7. Seleccione **Aceptar** para guardar los destinatarios.
8. Seleccione el campo de introducción del destinatario.
9. Escriba el nombre del remitente y seleccione **Finalizado**.
10. Seleccione **Guardar** → **Aceptar**.

Realización de llamadas falsas

Puede simular una llamada entrante para salir de reuniones o evitar conversaciones no deseadas. También puede simular que está hablando por teléfono al reproducir una voz grabada.

Realizar una llamada falsa

En el modo inactivo, mantenga pulsada la tecla de volumen hacia abajo.

Grabar una voz

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamar** → **Llamada falsa** → **Llamada de voz falsa**.
2. Seleccione **Activado** en **Llamada de voz falsa**.
3. Seleccione **Grabación de voz**.
4. Seleccione ● para comenzar la grabación.
5. Hable cerca del micrófono.
6. Cuando termine, seleccione ■.
7. Pulse la tecla Atrás.
8. Seleccione **Guardar** para configurar la grabación como una respuesta para la llamada falsa.

Cambiar el tiempo que debe transcurrir antes de las llamadas falsas

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamar** → **Llamada falsa** → **Temporizador de llamada falsa**.
2. Seleccione una opción y seleccione **Guardar**.

Grabación y reproducción de notas de voz

Aprenda a usar el grabador de voz del teléfono.

Grabar una nota de voz

1. En el modo de menús, seleccione **Grabadora de voz**.
2. Seleccione ● para comenzar la grabación.
3. Diga la nota en el micrófono.
4. Cuando termine, seleccione ■.
   La nota se guarda automáticamente.

Reproducir una nota de voz

1. En el modo de menús, seleccione **Mis archivos** → **Sonidos** → **Mis clips de voz**.
2. Seleccione un archivo.
3. Controle la reproducción con los siguientes iconos:

Icono	Función
⏸	Permite detener la reproducción
▶	Permite reanudar la reproducción
⏮	Permite retroceder dentro del mismo archivo (mantenga pulsado)
⏭	Permite avanzar dentro del mismo archivo (mantenga pulsado)

Edición de imágenes

Aprenda a editar imágenes y a aplicar efectos divertidos.

Aplicar efectos a las imágenes

1. En el modo de menús, seleccione **Mis archivos** → **Imágenes** → **Mis fotos** → un archivo de fotografía.
2. Seleccione .
3. Seleccione **Editar** → **Efectos** → una opción de efecto (filtro, estilo, deformar o borroso parcial).
4. Seleccione una variación del efecto para aplicar y seleccione **Finalizado**.
   Para aplicar un efecto borroso a un área específica de la imagen, dibuje un rectángulo y seleccione **Borroso** → **Finalizado**.
5. Cuando termine, seleccione **Archivos** → **Guardar como**.
6. Seleccione una ubicación de la memoria (si es necesario).
7. Introduzca un nombre de archivo nuevo para la imagen y seleccione **Finalizado**.

Ajustar una imagen

1. Abra la imagen que desee editar. Consulte los pasos 1 y 2 en “Aplicar efectos a las imágenes”.
2. Seleccione **Editar** → **Ajustar** → una opción de ajuste (brillo, contraste o color).
   Para ajustar la imagen automáticamente, seleccione **Nivelado automático**.
3. Ajuste la imagen como lo desee y seleccione **Finalizado**.
4. Guarde la imagen modificada con un nuevo nombre de archivo. Consulte los pasos 5 a 7 en “Aplicar efectos a las imágenes”.

Transformar una imagen

1. Abra la imagen que desee editar. Consulte los pasos 1 y 2 en “Aplicar efectos a las imágenes”.
2. Seleccione **Editar** → **Transformar** → **Cambiar tamaño**, **Rotar** o **Girar**.
3. Rote o voltee la imagen como desee y seleccione **Finalizado**.
   Para ajustar el tamaño de una imagen, seleccione un tamaño y, luego, **Guardar** → **Finalizado**.
4. Guarde la imagen modificada con un nuevo nombre de archivo. Consulte los pasos 5 a 7 en “Aplicar efectos a las imágenes”.

Recortar una imagen

1. Abra la imagen que desee editar. Consulte los pasos 1 y 2 en “Aplicar efectos a las imágenes”.
2. Seleccione **Editar** → **Recortar**.
3. Dibuje el rectángulo sobre el área que desea recortar y seleccione **Recortar** → **Finalizado**.
4. Guarde la imagen modificada con un nuevo nombre de archivo. Consulte los pasos 5 a 7 en “Aplicar efectos a las imágenes”.

Insertar una característica visual

1. Abra la imagen que desee editar. Consulte los pasos 1 y 2 en “Aplicar efectos a las imágenes”.
2. Seleccione **Editar** → **Insertar** → una característica visual (marco, imagen, clip art, emoticono o texto).

3. Seleccione una función visual, introduzca el texto y seleccione **Finalizado**.
4. Mueva o cambie el tamaño de la función visual o del texto y seleccione **Finalizado** o **Aceptar**.
5. Guarde la imagen modificada con un nuevo nombre de archivo. Consulte los pasos 5 a 7 en “Aplicar efectos a las imágenes”.

Impresión de imágenes

Aprenda a imprimir imágenes mediante una conexión USB o mediante la función inalámbrica Bluetooth.

Para imprimir una imagen con una conexión USB:

1. Conecte la toma multifunción del teléfono con una impresora compatible.
2. Abra una imagen. ▶ p. 33
3. Seleccione **Más** → **Imprimir por** → **USB**.
4. Configure las opciones de impresión e imprima la imagen.

Para imprimir una imagen mediante la función inalámbrica Bluetooth:

1. Abra una imagen. ▶ p. 33
2. Seleccione **Más** → **Imprimir por** → **Bluetooth**.

CON SU PAQUETE ORIGINAL PIDA EL

3. Seleccione una impresora con Bluetooth y conéctela con el teléfono. ▶ p. 54
4. Configure las opciones de impresión e imprima la imagen.

Carga de fotografías y vídeos para cargar

Aprenda a publicar sus fotografías y vídeos en blogs y sitios web para compartir fotografías.

Redes sociales es posible que no esté disponible en función de la región o el proveedor de servicios.

Configurar la lista de destinos favoritos

1. En el modo de menús, seleccione **Redes sociales**.
2. Seleccione **Sí** para configurar la lista de destinos favoritos (si es necesario).
3. Seleccione **Aceptar** para confirmar que acepta el Aviso de exención de responsabilidad general.

   La primera vez que acceda a **Redes sociales**, se le solicitará que confirme.
4. Seleccione los destinos que desee agregar y, luego, **Guardar**.

   Si seleccionó **Actualizar listas**, los nuevos sitios de destino se agregarán automáticamente a la lista.

Para modificar la lista de destinos favoritos o para actualizarla, desde la pantalla Comunidades, seleccione **Ajustes** → **Listas preferidas** → **Editar**.

Cargar un archivo

Para cargar fotografías y vídeos, debe tener cuentas de sitios web y blogs para compartir fotografías.

1. En el modo de menús, seleccione **Redes sociales**.

2. Seleccione **Cargado a la web**.
3. Seleccione el destino donde desee realizar la publicación.
4. Seleccione **Toque para añadir** → un archivo multimedia.
5. Introduzca los detalles de publicación y seleccione **Cargar**.
6. Introduzca el Id. de usuario y la contraseña del destino (si es necesario).

También puede cargar archivos multimedia desde **Cámara** o **Mis archivos**, seleccionando o **Más** → **Cargado a la web**.

Ver un archivo

1. En el modo de menús, seleccione **Redes sociales**.
2. Seleccione un sitio web o blog para ver los archivos.
3. Introduzca el Id. de usuario y la contraseña del destino (si es necesario).

Personalizar la configuración de Redes sociales

1. En el modo de menús, seleccione **Redes sociales**.
2. Seleccione **Ajustes**.
3. Ajuste la configuración.

Configuración	Función
Detalles de carga	Permite ver los detalles de la última carga
Listas preferidas	Permite editar los destinos favoritos
Cambio de tamaño de imagen	Permite cambiar el tamaño de la imagen para cargar
Cargar reserva	Permite configurar el teléfono para cargar archivos a un destino automáticamente en un momento programado

Configuración	Función
Administrador de cuentas	Permite iniciar o cerrar sesión de un sitio web o blog
Perfiles de Redes sociales	Permite cambiar el perfil de conexión
Exención de responsabilidad	Permite ver la información de la exención de responsabilidad

Uso de aplicaciones y juegos Java

Aprenda a utilizar juegos y aplicaciones con la galardonada tecnología Java.

Es posible que la descarga de archivos Java no sea compatible en función del software del teléfono.

Descargar juegos y aplicaciones

1. En el modo de menús, seleccione **Juegos y más** → **Más juegos**.
   El teléfono se conecta al sitio web predefinido por el proveedor de servicios.
2. Busque una aplicación o un juego y descárguelos al teléfono.

Usar los juegos

1. En el modo de menús, seleccione **Juegos y más**.
2. Seleccione un juego de la lista y siga las instrucciones en pantalla.

Los juegos disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios. Los controles del juego y las opciones pueden variar.

Iniciar aplicaciones

1. En el modo de menús, seleccione **Juegos y más** → una aplicación.
2. Seleccione **Más** para acceder a la lista de distintas opciones y configuraciones de la aplicación.

Sincronización de datos

Aprenda a sincronizar contactos, eventos del calendario, tareas y notas con el servidor web especificado.

Crear un perfil de sincronización

1. En el modo de menús, seleccione **Sincronizar**.
2. Seleccione **Añadir** y especifique los parámetros del perfil.
3. Cuando termine, seleccione **Guardar**.

Iniciar la sincronización

1. En el modo de menús, seleccione **Sincronizar**.
2. Seleccione un perfil de sincronización.
3. Seleccione **Continuar** para iniciar la sincronización con el servidor web especificado.

Creación y visualización de relojes mundiales

Aprenda a ver la hora en otra región y a configurar los relojes mundiales para que aparezcan en la pantalla.

Crear un reloj mundial

1. En el modo de menús, seleccione **Reloj mundial**.
2. Seleccione **Añadir**.
3. Seleccione un huso horario.

4. Para configurar la hora de verano, seleccione ✸.
5. Seleccione **Aceptar** para crear el reloj mundial. El reloj mundial está configurado como un segundo reloj.
6. Seleccione **Añadir** para añadir más relojes mundiales (paso 3).

Agregar un reloj mundial a la pantalla

Con el widget de reloj dual, puede ver relojes con dos zonas horarias distintas en su pantalla.

Una vez que haya creado los relojes mundiales:

1. En el modo de menús, seleccione **Reloj mundial**.
2. Seleccione **Definir como reloj secundario**.
3. Seleccione el reloj mundial que desee agregar.
4. Seleccione **Definir**.

Configuración y uso de alarmas

Aprenda a configurar y controlar alarmas para eventos importantes.

Configurar una alarma nueva

1. En el modo de menús, seleccione **Alarmas**.
2. Seleccione **Crear alarma**.
3. Defina la información de la alarma.
4. Seleccione **Guardar**.

La función de encendido automático activa automáticamente el teléfono y hace sonar la alarma a la hora establecida si el teléfono está apagado.

Detener una alarma

Cuando se active la alarma:

- Arrastre la tapa deslizante hasta **Parar** para detener la alarma sin la función de repetición.
- Arrastre la tapa deslizante hasta **Parar** para detener la alarma con la función de repetición o arrastre la tapa deslizante hasta **Repetición de alarma** para silenciar la alarma durante el período de repetición.

Desactivar una alarma

1. En el modo de menús, seleccione **Alarmas**.
2. Seleccione **Desa...** junto a la alarma que desea desactivar.

Uso de la calculadora

1. En el modo de menús, seleccione **Calculadora**.
2. Utilice las teclas que correspondan a la pantalla de la calculadora para realizar operaciones matemáticas básicas.

Conversión de monedas o medidas

1. En el modo de menús, seleccione **Conversor** → un tipo de conversión.
2. Introduzca la divisa o la medida y las unidades en los campos apropiados.

CON SU PAQUETE ORIGINAL

Configuración de un temporizador de cuenta atrás

1. En el modo de menús, seleccione **Temporizador**.
2. Configure el tiempo para efectuar la cuenta atrás.
3. Seleccione **Iniciar** para iniciar la cuenta atrás.
4. Cuando se termine de contar, arrastre la tapa deslizante hasta **Parar** para detener la alerta.

Uso del cronómetro

1. En el modo de menús, seleccione **Cronómetro**.
2. Seleccione **Iniciar** para iniciar el cronómetro.
3. Seleccione **Vuelta** para grabar tiempos de vueltas.
4. Cuando termine, seleccione **Parar**.
5. Seleccione **Rest** para borrar los tiempos grabados.

CON SU PAQUETE PIDA EL MANUAL

Creación de nuevas tareas

1. En el modo de menús, seleccione **Tarea**.
2. Seleccione **Crear tarea**.
3. Introduzca los detalles de la tarea.
4. Seleccione **Guardar**.

Creación de notas de texto

1. En el modo de menús, seleccione **Notas**.
2. Seleccione **Crear nota**.
3. Introduzca el texto de la nota y seleccione **Finalizado**.

Organización del calendario

Aprenda a cambiar la vista del calendario y a crear eventos.

Cambiar la vista del calendario

1. En el modo de menús, seleccione **Calendario**.
2. Seleccione **Más** → **Ver por día** o **Vista por semana**.

Crear un evento

1. En el modo de menús, seleccione **Calendario**.
2. Seleccione **Crear evento** → un tipo de evento.
3. Introduzca los detalles del evento según sea necesario.
4. Seleccione **Guardar**.

CON SU PAQUETE ORIGINAL PIDA EL

Ver eventos

Para ver eventos de una fecha específica:

1. En el modo de menús, seleccione **Calendario**.
2. Seleccione una fecha del calendario.
3. Seleccione un evento para ver los detalles.

Para ver los eventos guardados:

1. En el modo de menús, seleccione **Calendario**.
2. Seleccione **Lista de eventos** → un tipo de evento.
3. Seleccione un evento para ver los detalles.

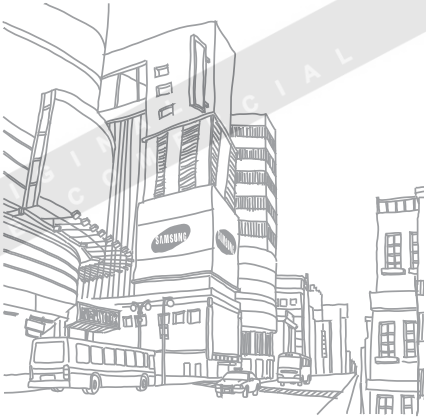

CON SU PAQUETE COMERCIAL PIDA EL MANUAL

Solución de problemas

Si tiene inconvenientes con el teléfono móvil, pruebe estos procedimientos para la solución de problemas antes de ponerse en contacto con un profesional del servicio de atención al cliente.

Cuando encienda el teléfono o mientras lo esté usando, se le solicitará que introduzca uno de los siguientes códigos:

Código	Pruebe lo siguiente para solucionar el problema:
Contraseña	Cuando esté habilitada la función de bloqueo, deberá introducir la contraseña del teléfono.
PIN	Cuando utilice el teléfono por primera vez, o cuando se activa el requisito del PIN, deberá introducir el PIN provisto con la tarjeta SIM. Puede desactivar esta función con el menú **Bloqueo de PIN**.
PUK	La tarjeta SIM está bloqueada; a menudo, esto se debe a que ha introducido el PIN incorrectamente en varias oportunidades. Deberá introducir el PUK suministrado por el proveedor de servicios.
PIN2	Al acceder a un menú que le solicita el PIN2, debe introducir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

El teléfono le solicita que introduzca la tarjeta SIM.

Asegúrese de que la tarjeta SIM esté colocada correctamente.

El teléfono muestra “Servicio no disponible” o “Error de red”.

- Puede perder recepción cuando se encuentre en lugares con señales débiles o con poca recepción. Diríjase a otro lugar e inténtelo nuevamente.
- No podrá acceder a determinadas opciones si no posee una suscripción. Contáctese con su proveedor de servicios para obtener más detalles.

Introduce un número, pero no se marca la llamada.

- Asegúrese de haber pulsado la tecla de marcación: [ ].
- Asegúrese de haber ingresado en la red de telefonía móvil correcta.
- Asegúrese de no haber restringido la llamada para ese número.

b

La persona que llama no puede ponerse en contacto con usted.

- Asegúrese de que el teléfono esté encendido.
- Asegúrese de haber ingresado en la red de telefonía móvil correcta.
- Asegúrese de no haber restringido la llamada para ese número.

La persona que llama no puede escuchar su voz.

- Asegúrese de que no está obstruyendo el micrófono incorporado.
- Asegúrese de que el micrófono esté cerca de la boca.
- Si usa un dispositivo manos libres, asegúrese de que esté conectado correctamente.

El teléfono emite pitidos y el icono de la batería parpadea.

La batería está baja. Recargue o reemplace la batería para seguir usando el teléfono.

La calidad de audio de la llamada no es buena.

- Asegúrese de que no está obstruyendo la antena interna del teléfono.
- Puede perder recepción cuando se encuentre en lugares con señales débiles o con poca recepción. Diríjase a otro lugar e inténtelo nuevamente.

Selecciona un contacto para llamar, pero no se marca la llamada.

- Asegúrese de tener el número correcto almacenado en la lista de contactos.
- Vuelva a introducir y a guardar el número si es necesario.

La batería no se carga correctamente o, a veces, el teléfono se apaga solo.

- Es posible que los terminales de la batería estén sucios. Limpie los contactos de color dorado con un paño limpio y suave e intente cargar la batería nuevamente.
- Si la batería ya no se carga completamente, tire la batería vieja y reemplácela con una nueva.

El teléfono está caliente al tacto.

Cuando utiliza aplicaciones que requieren más energía, es posible que el teléfono se caliente.

Esto es normal y no debería afectar la vida útil o el rendimiento del teléfono.

CON PIDA AUTORIZACIÓN SU PAQUETE

Índice

alarmas
crear, 66
desactivar, 67
detener, 67

auriculares 28

batería
cargar, 18
indicador de batería baja, 18
instalar, 16

bloqueo
consulte bloqueo del teléfono

bloqueo del teléfono 26

Bluetooth
activar, 53
enviar datos, 54
modo SIM remota, 55
recibir datos, 54

buscar música 52

calculadora
consulte herramientas, calculadora

calendario
consulte herramientas, calendario

contactos
agregar, 31
buscar, 32
crear grupos, 43

contactos con foto 44

conversor
consulte herramientas, conversor

cronómetro
consulte herramientas, cronómetro

fondo de pantalla 25

COMPRA DIRECTA CON SU PROVEEDOR ORIGINAL

fotografías
captura básica, 32
ver, 33

fotos
captura avanzada, 46
editar, 59

herramientas
alarma, 66
blog móvil, 62
calculadora, 67
calendario, 69
conversor, 67
cronómetro, 68
editor de imágenes, 59
tarea, 69
temporizador de cuenta atrás, 68

imágenes
ajustar, 59
aplicar efectos, 59
imprimir, 61
insertar funciones visuales, 60
recortar, 60
transformar, 60

Internet
consulte navegador web

Java
acceder a aplicaciones 65
descargar, 64
iniciar juegos, 64

llamadas
colocar en espera, 40
de grupo, 41
desde la agenda, 41
funciones avanzadas, 39
funciones básicas, 27
marcadas recientemente, 40
marcar llamadas adicionales, 40
marcar llamadas perdidas, 39
números internacionales, 41
realizar llamadas falsas, 57
realizar, 27
rechazar, 42
recuperar llamadas en espera, 40
responder llamadas adicionales, 41
responder, 28
ver llamadas perdidas, 39

llamadas falsas
consulte llamadas, realizar llamadas falsas

llamadas multiconferencia
consulte llamadas, de grupo

melodía 25

mensaje de emergencia 55

mensajes
enviar mensajes de correo electrónico, 29
enviar mensajes de texto, 29
enviar mensajes multimedia, 29
ver correo electrónico, 31
ver multimedia, 31
ver texto, 31

multimedia
consulte mensajes

navegador
consulte navegador web

navegador web
agregar favoritos, 37
iniciar la página de inicio, 36

nota
consulte notas de texto o voz

notas de voz
grabar, 58
reproducir, 58

perfil Fuera de línea 21

perfil Silencio 25

plantillas
insertar, 45
multimedia, 45
texto, 44

radio
consulte radio FM

radio FM
almacenar emisoras, 51
uso, 34

rastreador móvil 56

Redes sociales
consulte herramientas, blog móvil,

reloj
consulte reloj mundial

CONSULTA LA GUÍA DIGITAL EN TU SITIO WEB

reloj mundial
configurar la pantalla dual, 66
crear, 66

reproductor de música
crear listas de reproducción, 50
personalizar, 51
reproducir música, 35
sincronización, 50

Reproductor de Windows Media 50

Samsung PC Studio 49

sincronización
crear un perfil, 65
iniciar, 65

tarea
consulte herramientas, tarea

tarjeta de memoria 19

tarjeta SIM 16

tarjetas de contacto 42

temporizador
consulte herramientas, temporizador de cuenta atrás

temporizador de cuenta atrás
consulte herramientas, temporizador de cuenta atrás

texto
crear notas, 69
introducir, 30
mensajes, 29

tonos de teclas 24

vídeos
grabar, 33
ver, 33

volumen
volumen de la llamada, 28
volumen de tonos de teclas, 24

widgets 23

CON PIDA POR SU PARA USO COMERCIAL

CON SU PAQUETE COMERCIAL PIDA EL ORIGINAL

SAMSUNG ELECTRONICS

Declaración de conformidad (R&TTE)

Nosotros, Samsung Electronics

declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto

Teléfono móvil GSM: GT-S3650

al cual hace referencia esta declaración, está de acuerdo con los siguientes estándares y/o otras normativas.

SEGURIDAD	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RED	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Por la presente se declara que [se han realizado todas las pruebas de radio básicas y que] el producto anteriormente mencionado cumple todos los requisitos básicos de la Directiva 1999/5/EC.

El procedimiento de valoración de conformidad mencionado en el Artículo 10 y que se detalla en el Anexo [IV] de la Directiva 1999/5/EC se ha seguido con la participación de las siguientes entidades notificadas:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Marca de identificación: 0168

CE 0168

La documentación técnica se conserva en:

Samsung Electronics QA Lab.

y se entregará previa solicitud.
(Representante en la UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.05 Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(lugar y fecha de emisión) (nombre y firma de la persona autorizada)

* Esta no es la dirección del Centro de Servicios de Samsung. Para obtener la dirección o el número telefónico del Centro de Servicios de Samsung, consulte la credencial de garantía o comuníquese con el proveedor de su producto.

Es posible que el contenido de este manual no se ajuste exactamente a su teléfono en función del software del teléfono o de su proveedor de servicios.

NO ES EL ORIGINAL
PAQUETE COMERCIAL

SAMSUNG ELECTRONICS

Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-25087A
Spanish. 12/2010. Rev. 1.5